


BENUTZERHANDBUCH



DECT™-Hörer BCL-D20

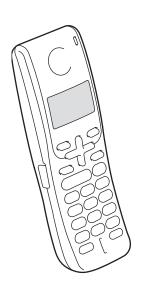

Zu diesem Handbuch

Dieses Gerät ist zum Anschluss im analogen Telefonnetz vorgesehen und mit einem entsprechenden Anschluss ausgestattet.

Wichtiger Hinweis

Brother macht darauf aufmerksam, dass dieses Gerät nur in dem Land, für das es geprüft wurde, richtig arbeitet. Brother übernimmt keine Garantie für den Anschluss des Gerätes an öffentliche Telefonnetze in anderen Ländern, für die das Gerät nicht zugelassen wurde.

Hinweis zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

i

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs (entsprechend der R & TTE-Richtlinie)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description

: Digital Cordless Handset

Model Name

: BCL-D20

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized:

Safety

EN60950-1:2001+A11: 2004

Radio

EN 301 406 V1.5.1 EN 301 489-1 V1.6.1 EN 301 489-6 V1.2.1 EN 50 360 : 2001

Year in which CE marking was first affixed: 2006

Issued by

: Brother Industries, Ltd.

Date

: 14th September, 2006

Place

: Nagoya, Japan

Signature

. ____

Junji Shiota General Manager

Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EG-Konformitätserklärung

Hersteller

Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Werk

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

bestätigen, dass:

Produktbeschreibung : Digitaler schnurloser Hörer

Modellname : BCL-D20

mit den Bestimmungen der R & TTE-Direktive (1999/5/EG) und den folgenden Standards übereinstimmt:

Harmonisierte Normen:

Sicherheit EN60950-1:2001+A11:2004

Funk EN 301 406 V1.5.1

EN 301 489-1 V1.6.1 EN 301 489-6 V1.2.1 EN 50 360 : 2001

Jahr, in dem die CE-Markierung zuerst angebracht wurde: 2006

Herausgegeben von:

Datum:

14. September 2006

Ort: Nagoya, Japan

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	1
	Zur Verwendung dieses Handbuches	
	Verwendete Formatierungen und Symbole	1
	Einführung	
	Inbetriebnahme	2
	Netzadapter an die Ladestation anschließen	2
	Akku einlegen	2
	Land einstellen	3
	Schnurlose Hörer anmelden	3
	Schnurlose Hörer abmelden	5
	Standortwahl	6
	Wichtige Sicherheitshinweise	6
	Tastenübersicht	7
	LCD-Anzeigen	8
•	- 1.6	_
2	Telefon	9
	Grundfunktionen	9
	Anrufen	9
	Anrufe annehmen	9
	Stummschaltung	.10
	Temporär zur Tonwahl umschalten	.10
	Telefonbuch	
	Gewählte Nummern/ Wahlwiederholung	
	Anruferliste	.11
	Wählpause	.11
	Rufnummern speichern	.12
	Rufnummern speichern	.12
	Gewählte Rufnummern speichern	
	Rufnummern aus der Anruferliste speichern	.12
	Gespeicherte Rufnummern ändern	
	Gespeicherte Rufnummern löschen	
	Zusätzliche Funktionen	.14
	Weiterleiten eines Anrufs	
	Internes Telefonat führen	
	Dreierkonferenz	.15
	Basisstation wählen	
	Tastatursperre	.15

3	Menü und Funktionen	16
	Benutzerfreundliche Bedienung	16
	Menü-Tasten	
	Datenerhalt	16
	Funktionstabelle	17
	Texteingabe	19
	Geräteeinstellungen	
	Klingellautstärke	
	Signalton-Lautstärke	
	Lautsprecher-Lautstärke	
	Hörerlautstärke	20
	Klingelton	20
	Automatische Zeitumstellung	
	LCD-Kontrast	
	Datum und Uhrzeit	21
	Sprache wählen	22
	Echokontrolle	
	PIN ändern	23
	Alle Einstellungen wieder auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen	23
4	Problemlösung und Wartung	24
	Drohlamlägung	
	PIODIEINIOSUNO	24
	Probleme und Abhilfe	
	Probleme und Abhilfe	24
	Probleme und AbhilfeFehlermeldungen	24 25
	Probleme und Abhilfe	24 25 26
	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen	24 25 26
	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen	24 25 26 26
	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen	24 25 26 26
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen	24 25 26 26
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln	24 25 26 27 27
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln Technische Daten Allgemeines	24 25 26 27 27 29
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln Technische Daten Allgemeines Schnurloser Hörer	24 25 26 27 27 29
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln Technische Daten Allgemeines Schnurloser Hörer Akku	24 25 26 27 27 29 29
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln Technische Daten Allgemeines Schnurloser Hörer Akku Ladestation	24 25 26 27 29 29 29
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln Technische Daten Allgemeines Schnurloser Hörer Akku Ladestation Netzadapter	24 25 26 27 29 29 30 30
5	Probleme und Abhilfe Fehlermeldungen Regelmäßige Wartung Akku aufladen Reinigen Akku wechseln Technische Daten Allgemeines Schnurloser Hörer Akku Ladestation	24 25 26 27 29 29 30 30

Allgemeine Informationen

Zur Verwendung dieses Handbuches

Sie haben ein leistungsstarkes, leicht zu bedienendes Brother-Gerät gekauft. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, um die Funktionen des schnurlosen DECT™-Hörers optimal nutzen zu können.

(DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Digitale verbesserte schnurlose Telekommunikation)

Verwendete Formatierungen und Symbole

Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet.

Fett Namen von Tasten des schnur-

losen Hörers oder des Gerätes

(Basisstation).

Kursiv Hebt wichtige Punkte hervor

und verweist auf verwandte

Themen.

Courier Ar

Anzeigen, die im Display des schnurlosen Hörers erschei-

nen.



Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungen zu vermeiden.



Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am schnurlosen Hörer oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.



Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.

Einführung

Mit dem schnurlosen Hörer stehen Ihnen neben den Telefonfunktionen Ihres Brother Gerätes zusätzlich verschiedene Telefonfunktionen zur Verfügung.

■ Wahlwiederholung:

Erlaubt die Wiederwahl einer der letzten 10 gewählten Rufnummern. Sie können diese Rufnummer auch in einem internen Telefonbuch speichern.

■ Rufnummernspeicher:

Sie können bis zu 100 Namen mit der dazugehörenden Rufnummer in einem internen Telefonbuch speichern.

■ Weiterleitung:

Leitet Anrufe zwischen dem schnurlosen Hörer und dem Gerät (Basisstation) weiter. Wenn Sie zusätzliche optionale schnurlose Hörer verwenden, können Sie Anrufe auch zu diesen weiterleiten.

■ Interne Gespräche:

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, interne Telefonate zwischen dem schnurlosen Hörer und dem Gerät (Basisstation) zu führen. Wenn Sie zusätzliche optionale schnurlose Hörer verwenden, können Sie auch interne Telefonate zwischen den schnurlosen Hörern führen.

■ Dreierkonferenz:

Mit dieser Funktion können zwei Anrufer gleichzeitig mit einer dritten Person vom Gerät (Basisstation) und dem schnurlosen Hörer aus telefonieren.

■ Anrufer-Kennung:


Wenn Sie einen entsprechenden Service-Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft gebucht haben, können Sie mit dieser Funktion die Anrufer-Kennung im Display Ihres schnurlosen Hörers anzeigen lassen. Sie können diese Rufnummer auch im internen Telefonbuch speichern.

Inbetriebnahme

Ihr Brother-Gerät kann bis zu 3 zusätzliche schnurlose Hörer (insgesamt 4 schnurlose Hörer) unterstützen. Wenn Sie einen zusätzlichen schnurlosen Hörer gekauft haben, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen zur Inbetriebnahme. Um den mitgelieferten schnurlosen Hörer einzurichten, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Installationsanleitung.

Netzadapter an die Ladestation anschließen

1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Buchse (1) und führen Sie dann das Kabel um den Halteclip (2) wie in der Abbildung gezeigt.

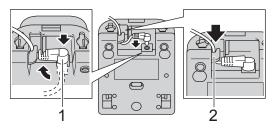

Stecken Sie den Netzadapter-Stecker in die Steckdose.




Für Deutschland und Österreich



Für die Schweiz

Akku einlegen


1 Schließen Sie den Stecker (1) des Akkus (2) wie gezeigt an.

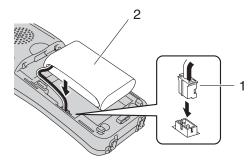

2 Legen Sie den Akku wie gezeigt in der richtigen Position in den schnurlosen Hörer.



3 Befestigen Sie die Akku-Abdeckung, indem Sie sie über den Akku schieben.

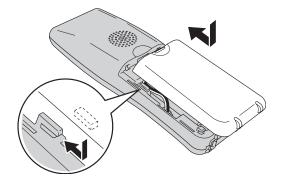



Achten Sie darauf, dass Sie nicht das Anschlusskabel des Akkus einklemmen.

4 Lassen Sie den schnurlosen Hörer zum Aufladen des Akkus mindestens 12 Stunden in der Ladestation, ehe Sie ihn verwenden. (Siehe Akku aufladen auf Seite 26.) Sie können die Installation des Hörers währenddessen fortsetzen.



Land einstellen

Nach der Erstinstallation des Akkus müssen Sie das Land einstellen, damit der schnurlose Hörer im lokalen Telekommunikationsnetz richtig arbeiten kann.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihr Land zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie 1 zur Bestätigung.

Schnurlose Hörer anmelden

Sie können bis zu 3 zusätzliche schnurlose Hörer (insgesamt 4 schnurlose Hörer) an Ihrem Gerät (Basisstation) anmelden.

An Geräten ohne Farbdisplay

- 1 Drücken Sie **Menü (Menu)**, **0**, **7** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).
- Drücken Sie **OK** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation). Das Gerät (Basisstation) sucht den schnurlosen Hörer.
- 3 Drücken Sie **Menu/OK** am schnurlosen Hörer.
- Drücken Sie A oder ▼, um

 Hörer anmelden zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Basis 1,
 Basis 2, Basis 3 oder Basis 4 zu
 wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.

Hinweis

- Wenn Sie den schnurlosen Hörer bereits an einem Gerät (Basisstation) angemeldet haben, wählen Sie eine Basisstationen-Nummer, die noch nicht verwendet wird. Zum Beispiel: Wenn Sie den schnurlosen Hörer an einer weiteren Basisstation anmelden und dabei Basis 1 wählen, wird die unter Basis 1 gespeicherte Basisstation überschrieben und der schnurlose Hörer nicht mehr von dieser erkannt.
- Ihr Gerät (Basisstation) ist bereits unter Basis 1 am mitgelieferten Hörer registriert.

6 Geben Sie die registrierte vierstellige PIN des Gerätes (Basisstation) mit den Zifferntasten des schnurlosen Hörers ein. (Die werkseitige Einstellung ist "0000".).

Drücken Sie Menu/OK.

Minweis

- Wenn Sie drei kurze Töne hören, wurde der schnurlose Hörer nicht korrekt angemeldet. Versuchen Sie erneut, den schnurlosen Hörer anzumelden.
- Um einen weiteren schnurlosen Hörer anzumelden, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.
- Sie können die PIN-Nummer ändern. (Siehe PIN ändern auf Seite 23.)
- Sie können jeden GAP (Generic Access Profile) kompatiblen DECT™-Hörer an Ihrem Gerät (Basisstation) anmelden. Führen Sie die Schritte ① und ② aus und folgen Sie dann der Beschreibung im Handbuch Ihres Hörers, um die Anmeldung abzuschließen. Die Funktionen beschränken sich auf externe Telefonate (anrufen/annehmen). Einige Hörer arbeiten eventuell nicht richtig mit Ihrem Gerät zusammen.
- 7 Drücken Sie **Stopp (Stop/Exit)** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).

An Geräten mit Farbdisplay

- 1 Drücken Sie **Menü (Menu)** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörer anmelden zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Anmelden zu wählen. Drücken Sie OK. Das Gerät (Basisstation) sucht den schnurlosen Hörer.
- 5 Drücken Sie **Menu/OK** am schnurlosen Hörer.
- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Hörer anmelden zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- 7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Basis 1,
 Basis 2, Basis 3 oder Basis 4 zu
 wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.

Hinweis

- Wenn Sie den schnurlosen Hörer bereits an einem Gerät (Basisstation) angemeldet haben, wählen Sie eine Basisstationen-Nummer, die noch nicht verwendet wird. Zum Beispiel: Wenn Sie den schnurlosen Hörer an einer weiteren Basisstation anmelden und dabei Basis 1 wählen, wird die unter Basis 1 gespeicherte Basisstation überschrieben und der schnurlose Hörer nicht mehr von dieser erkannt.
- Ihr Gerät (Basisstation) ist bereits unter Basis 1 am mitgelieferten Hörer registriert.

B Geben Sie die registrierte vierstellige PIN des Gerätes (Basisstation) mit den Zifferntasten des schnurlosen Hörers ein. (Die werkseitige Einstellung ist "0000".)

Drücken Sie Menu/OK.

Hinweis

- Wenn Sie drei kurze Töne hören, wurde der schnurlose Hörer nicht korrekt angemeldet. Versuchen Sie erneut, den schnurlosen Hörer anzumelden.
- Um einen weiteren schnurlosen Hörer anzumelden, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 3.
- Sie können die PIN-Nummer ändern. (Siehe PIN ändern auf Seite 23.)
- Sie können jeden GAP (Generic Access Profile) kompatiblen DECT™-Hörer an Ihrem Gerät (Basisstation) anmelden. Führen Sie die Schritte ① und ② aus und folgen Sie dann der Beschreibung im Handbuch Ihres Hörers, um die Anmeldung abzuschließen. Die Funktionen beschränken sich auf externe Telefonate (anrufen/annehmen). Einige Hörer arbeiten eventuell nicht richtig mit Ihrem Gerät zusammen.
- 9 Drücken Sie Stopp (Stop/Exit) am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).

Schnurlose Hörer abmelden

Sie können einen schnurlosen Hörer wieder abmelden.

Wenn Sie mehr als einen schnurlosen Hörer verwenden, werden bei der Abmeldung alle angemeldeten Hörer vom Gerät (Basisstation) getrennt.

An Geräten ohne Farbdisplay


- 1 Drücken Sie **Menü (Menu)**, **0**, **7** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).
- 2 Drücken Sie **Löschen (Erase)**. Drücken Sie **1** zur Bestätigung.
- 3 Drücken Sie Stopp (Stop/Exit).

An Geräten mit Farbdisplay

- 1 Drücken Sie **Menü (Menu)** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Hörer anmelden zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Trennen zu wählen.
 Drücken Sie OK.
 Drücken Sie 1 zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie Stopp (Stop/Exit).

Standortwahl

- Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C liegt.
- Stellen Sie den schnurlosen Hörer und die Ladestation nicht in die Nähe von Heizkörpern, Klimaanlagen, Chemikalien oder Wasserquellen.
- Achten Sie darauf, dass der schnurlose Hörer nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Benutzen Sie den schnurlosen Hörer nicht in der Nähe medizinisch-technischer Einrichtungen.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 3 m zwischen dem Gerät (Basisstation) oder dem schnurlosen Hörer und möglichen Quellen von Funkstörungen.

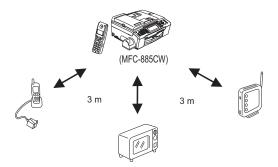

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verwenden Sie den Netzadapter und die Ladestation, die mit dem schnurlosen Hörer geliefert wurden.

Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden.

Benutzen Sie nur einen original Brother Akku.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Sie können explodieren.

Korrodierende Flüssigkeiten laufen nur selten aus. Falls diese in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.

Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommt, da dies zu einem Kurzschluss des Akkus führen kann.

Kleine Metallgegenstände, wie Nadeln oder Heftklammern, können von der Hörmuschel eventuell angezogen werden.



VORSICHT

Entfernen Sie nicht die weiße Plastikumhüllung des Akkus.

Tastenübersicht



1 Display

Zeigt Funktionen und Bedienungshinweise zur einfachen Einrichtung und Verwendung des schnurlosen Hörers an.

2 (Wahl-W/Pause)

Wählt eine der 10 zuletzt gewählten Nummern noch einmal an und fügt beim Speichern von Rufnummern eine Pause ein.

3 Kopfhörerbuchse

Sie können einen externen Kopfhörer mit Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an den schnurlosen Hörer anschließen. Öffnen Sie dazu die Abdeckung der Kopfhörerbuchse an der linken Seite des schnurlosen Hörers. Sie können alle gängigen Kopfhörer mit kleinem Stecker (2,5 mm) verwenden.

4 C (Storno)

Bewegt den Cursor zurück und löscht ein Zeichen.

5 (Sprechen)

Drücken Sie diese Taste zum Anrufen oder Annehmen eines Anrufs.

6 Zifferntasten

Zum Wählen von Rufnummern und zur Eingabe von Informationen.

Durch Drücken der Taste # kann während eines Gespräches temporär von der Puls- zur Tonwahl umgeschaltet werden.

7 (Freisprechen)

Zum Telefonieren über die Freisprecheinrichtung des schnurlosen Hörers.

8 Lade-LED

Leuchtet grün, wenn der schnurlose Hörer aufgeladen wird.

9 R

Innerhalb einer Nebenstellenanlage kann durch Drücken dieser Taste ein Anruf weitergeleitet werden oder die Amtsholung erfolgen.

10 Menü-Tasten:

■ Lautstärke-Tasten

 $\blacksquare \bigcirc) \blacktriangleleft \blacktriangleright \blacksquare \bigcirc))$

Zum Ändern der Klingellautstärke, Lautsprecherlautstärke und Hörerlautstärke des schnurlosen Hörers.

Zur Auswahl gespeicherter Rufnummern.

■ A oder ▼

Zum Blättern durch die Menüs und Optionen.

11 Menu/OK

Zum Aufrufen des Menüs oder zum Speichern der gewählten Einstellungen im schnurlosen Hörer.

12 (Aus)


Zum Auflegen oder zum Abbrechen der aktuellen Funktion.

13 Int (Stumm/Intern)

Zur Stummschaltung des aktuellen Anrufs. Sie können durch Drücken dieser Taste auch ein internes Gespräch führen, einen Anruf zu einem anderen schnurlosen Hörer weiterleiten oder eine Dreierkonferenzschaltung aufbauen.


LCD-Anzeigen

Das Display zeigt den aktuellen Status des schnurlosen Hörers an.

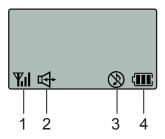

1 Schnurloser Status

Ein vierstufiger Indikator zeigt die Stärke des Signals des schnurlosen Hörers an.



2 Lautsprecher-Lautstärke

Zeigt an, dass Sie über die Freisprechanlage telefonieren.

3 Klingellautstärke

Zeigt an, dass der Klingelton ausgeschaltet ist.

4 Akkustatus-Anzeige

Ein vierstufiger Indikator zeigt den Ladezustand des Akkus an.



Telefon

Grundfunktionen

Anrufen

- 1 Nehmen Sie den schnurlosen Hörer.
- Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein oder wählen Sie eine gespeicherte Rufnummer aus.



- 3 Drücken Sie
- 4 Sprechen Sie klar und deutlich in Richtung des Mikrofons.
- Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.
- 6 Stellen Sie den Hörer wieder in die Ladestation.



Wenn Sie ein Gespräch führen wollen, ohne den schnurlosen Hörer abzuheben, drücken Sie 🔂 und wählen Sie die Nummer über die Zifferntasten.

Anrufe annehmen

- Nehmen Sie den schnurlosen Hörer aus der Ladestation, um einen Anruf anzunehmen. Wenn sich der schnurlose Hörer nicht in der Ladestation befindet, drücken Sie , um das Gespräch anzunehmen.
- 2 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .
- 3 Stellen Sie den Hörer wieder in die Ladestation.

Wenn das Gerät (Basisstation) oder der schnurlose Hörer klingelt, können Sie den Anruf auch durch Drücken der Taste 4 des schnurlosen Hörers annehmen. Sprechen Sie dann klar und deutlich in Richtung des Hörers.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Falls die Verbindung schlecht ist, hört der Gesprächspartner ihre Stimme eventuell hallend. Sollte dieses Problem auftreten, nehmen Sie den schnurlosen Hörer ab und drücken Sie die Taste 4, um das Gespräch mit dem schnurlosen Hörer weiterzuführen.



Wenn Sie einen Faxanruf angenommen haben, empfängt das Gerät (Basisstation) das Fax automatisch. Siehe *Fax-Erkennung* im Benutzerhandbuch.

Stummschaltung

Sie können während eines Gespräches die Taste Int zur Stummschaltung des Hörers drücken. Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken Sie erneut Int. Sie können den Anruf auch zum Gerät (Basisstation) oder einem anderen schnurlosen Hörer (falls vorhanden) weiterleiten. (Siehe Weiterleiten eines Anrufs auf Seite 14.)

Temporär zur Tonwahl umschalten

Wenn Ihr Telefonnetz mit dem älteren Pulswahlverfahren arbeitet, können Sie temporär von der Pulswahl zur Tonwahl (MFV) umschalten. Das Tonwahlverfahren wird z. B. zur Abfrage eines Anrufbeantworters und zur Verwendung von Telefondiensten benötigt, bei denen Sie Ziffern zur Auswahl von Funktionen eingeben müssen.

- 1 Nehmen Sie den schnurlosen Hörer ab.
- 2 Drücken Sie
- 3 Drücken Sie # am Tastenfeld Ihres schnurlosen Hörers. Danach können Sie alle erforderlichen Ziffern eingeben. Wenn Sie am Schluss den schnurlosen Hörer auflegen, wird wieder zur Pulswahl umgeschaltet
- 4 Drücken Sie

Telefonbuch

Sie können nach Namen suchen, die im internen Telefonbuch gespeichert wurden.

- Nehmen Sie den schnurlosen Hörer ab.
- 2 Drücken Sie ▲ (□□). Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Namen zu wählen.
 - Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie dann oder , um den Namen auswählen, unter dem die gewünschte Nummer gespeichert ist.

Gewählte Nummern/ Wahlwiederholung

Die 10 zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch in der Liste der gewählten Nummern gespeichert. Sie können aus dieser Liste eine Rufnummer auswählen, um ein Telefonat zu führen, die Nummer im internen Telefonbuch zu speichern oder aus der Liste zu löschen.

- 1 Drücken Sie ().
 Sie können Gewählte Nrn auch durch
 Drücken der Taste Menu/OK aufrufen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Nummer zu wählen. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Telefonieren drücken Sie



■ Zum Speichern oder Löschen der Nummer drücken Sie **Menu/OK** und gehen Sie dann zu Schritt ③.

- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Nummer im internen Telefonbuch zu speichern, wählen Sie mit ▲ oder ▼

Ins Telefonbuch.

Drücken Sie **Menu/OK**.

(Siehe *Gewählte Rufnummern* speichern auf Seite 12.)

- Drücken Sie A oder V, um Löschen zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
 - Drücken Sie **Menu/OK**.

 Drücken Sie **1** zur Bestätigung.
- Um alle gespeicherten Nummern zu löschen, drücken Sie ▲ oder ▼, um Alles löschen zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
 Drücken Sie 1 zur Bestätigung.

Anruferliste

Zur Verwendung der im Folgenden beschriebenen Funktionen müssen Sie einen entsprechenden Service-Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft beantragen. (Siehe *Anrufer-Kennung* im Benutzerhandbuch.)

Die Rufnummern der letzten 30 Anrufer werden automatisch in der Anruferliste gespeichert. Sie können aus dieser Liste eine Rufnummer auswählen, um ein Telefonat zu führen, die Nummer im Telefonbuch zu speichern oder aus der Liste zu löschen.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Anrufer-Kennung zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.

- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Nummer zu wählen. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Telefonieren drücken Sie



- Zum Speichern oder Löschen der Nummer drücken Sie Menu/OK und gehen Sie dann zu Schritt 4.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Nummer zu speichern,
 wählen Sie mit ▲ oder ▼
 Ins Telefonbuch.
 Drücken Sie Menu/OK.
 (Siehe Rufnummern aus der
 Anruferliste speichern auf Seite 12.)
 - Drücken Sie A oder V, um Löschen zu wählen. Drücken Sie Menu/OK. Drücken Sie 1 zur Bestätigung.
 - Um alle gespeicherten Nummern zu löschen, drücken Sie ▲ oder ▼, um Alles löschen zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.

Drücken Sie 1 zur Bestätigung.

Wählpause

Wenn Sie die Nummer manuell mit den Zifferntasten anwählen, können Sie zum Einfügen einer 3,5 Sekunden-Pause die Taste drücken. Für Übersee-Anrufe können Sie die Taste so oft wie nötig drücken, um die Pause zu verlängern.

Rufnummern speichern

Sie können Rufnummern zum schnellen Anwählen mit ihrem schnurlosen Hörer speichern. Beim Anwählen einer gespeicherten Rufnummer wird im Display der Name (sofern er gespeichert wurde) oder die Rufnummer angezeigt.

Rufnummern speichern

Sie können in bis zu 100 Speicherplätzen Rufnummern und Namen speichern. Diese können dann durch Drücken weniger Tasten angewählt werden. (Zum Beispiel:

▲ (□), **▲** oder **▼** und (



- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Telefonbuch zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Hinzufügen zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen (bis zu 16 Zeichen) ein. Drücken Sie Menu/OK.

 (Zur Eingabe von Buchstaben lesen Sie Texteingabe auf Seite 19.)
 - Um die Nummer ohne Namen zu speichern, drücken Sie nur Menu/OK.
- Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen).

Drücken Sie Menu/OK.

- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um weitere Rufnummern zu speichern, gehen Sie zu Schritt ③.
 - Um das Speichern abzuschließen, drücken Sie —.

Gewählte Rufnummern speichern

Sie können auch Rufnummern aus der Liste der gewählten Nummern in das interne Telefonbuch übernehmen.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu speichernde Rufnummer auszuwählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Ins Telefonbuch zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen (bis zu 16 Zeichen) ein. Drücken Sie Menu/OK.
 (Zur Eingabe von Buchstaben lesen Sie Texteingabe auf Seite 19.)
 - Um die Nummer ohne Namen zu speichern, drücken Sie nur Menu/OK.
- Drücken Sie Menu/OK, um die Nummer zu bestätigen.

Rufnummern aus der Anruferliste speichern

Wenn Sie einen entsprechenden Service-Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft gebucht haben, können Sie mit dieser Funktion die Rufnummern aus der Anruferliste in das interne Telefonbuch übernehmen. (Siehe Benutzerhandbuch Ihres Gerätes.)

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Anrufer-Kennung zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.

- Orücken Sie ▲ oder ▼, um die zu speichernde Rufnummer auszuwählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Drücken Sie A oder V, um Ins Telefonbuch zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen (bis zu 16 Zeichen) ein. Drücken Sie Menu/OK.

 (Zur Eingabe von Buchstaben lesen Sie Texteingabe auf Seite 19.)
 - Um die Nummer ohne Namen zu speichern, drücken Sie nur Menu/OK.
- 6 Drücken Sie **Menu/OK**, um die Nummer zu bestätigen.

Gespeicherte Rufnummern ändern

Sie können die gespeicherte Rufnummer, bzw. den gespeicherten Namen ändern.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Telefonbuch zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Ändern zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Namen bzw. die Rufnummer, die Sie ändern möchten, auszuwählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen (bis zu 16 Zeichen) ein. Drücken Sie Menu/OK. (Siehe Texteingabe auf Seite 19.)
 - Wenn Sie den Namen nicht ändern möchten, drücken Sie Menu/OK.



So können Sie gespeicherte Angaben ändern:

Um ein Zeichen zu ändern, bringen Sie den Cursor mit ◀oder ▶ unter das Zeichen und drücken Sie dann C. Geben Sie das neue Zeichen ein.

- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie die neue Nummer ein. Drücken Sie **Menu/OK**.
 - Wenn Sie die Nummer nicht ändern möchten, drücken Sie Menu/OK.
- 7 Drücken Sie

Gespeicherte Rufnummern löschen

Sie können gespeicherte Rufnummern und Namen löschen.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Telefonbuch zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie A oder V, um Löschen zu wählen.
 - Drücken Sie Menu/OK.
 - Um alle gespeicherten Nummern zu löschen, drücken Sie ▲ oder ▼, um Alles löschen zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.

 Drücken Sie 1 zur Bestätigung und dann ...
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Namen bzw. die Rufnummer, die Sie löschen möchten, auszuwählen. Drücken Sie Menu/OK. Drücken Sie 1 zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie

Zusätzliche Funktionen

Sie können einen Anruf weiterleiten, ein internes Telefonat führen oder eine Dreierkonferenz schalten. Wenn Sie zusätzlich weitere schnurlose Hörer verwenden möchten, müssen diese einzeln am Gerät (Basisstation) angemeldet werden. Siehe Schnurlose Hörer anmelden auf Seite 3. Der mit dem Gerät (Basisstation) gelieferte schnurlose Hörer ist bereits als Hörer 1 angemeldet.

Basisstation	Gerät
Hörer 1	Hörer (mit dem Gerät geliefert)
Hörer 2	Optionaler schnurloser Hörer
Hörer 3	Optionaler schnurloser Hörer
Hörer 4	Optionaler schnurloser Hörer

Weiterleiten eines Anrufs

Vom Gerät (Basisstation)

- 1 Drücken Sie am Ende des Gesprächs Stumm/Intern (Mute/Intercom).
- 2 Drücken Sie die Zifferntaste 1, 2, 3 oder 4, um den Anruf zum gewünschten schnurlosen Hörer weiterzuleiten.
- Warten Sie, bis der Anruf angenommen wird und legen Sie dann auf.



Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, drücken Sie **Stumm/Intern (Mute/Intercom)**, um den Anruf wieder zu übernehmen.

Vom schnurlosen Hörer

- 1 Drücken Sie Int, wenn Sie das Gespräch weiterleiten möchten.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Basisstation zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- Warten Sie, bis der Anruf angenommen wird und drücken Sie dann .



- Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, drücken Sie Int, um den Anruf wieder zu übernehmen.
- Wenn weitere optionale schnurlose Hörer zur Verfügung stehen, können Sie diese in Schritt 2 auswählen.

Internes Telefonat führen

Diese Funktion ermöglicht es, interne Telefonate zwischen dem schnurlosen Hörer und dem Gerät (Basisstation) zu führen. Wenn Sie zusätzlich weitere optionale schnurlose Hörer verwenden (max. 4), können Sie diese auch intern anrufen.

Anrufen vom Gerät (Basisstation)

- 1 Drücken Sie Stumm/Intern (Mute/Intercom).
- Drücken Sie die Zifferntaste 1, 2, 3 oder 4, um den gewünschten schnurlosen Hörer anzuwählen.
- Wenn Sie das Gespräch beendet haben, legen Sie auf.

Anrufen mit einem schnurlosen Hörer

- 1 Nehmen Sie den schnurlosen Hörer.
- 2 Drücken Sie Int.

- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Basisstation zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- Wenn Sie das Gespräch beendet haben, legen Sie auf.



Wenn weitere optionale schnurlose Hörer zur Verfügung stehen, können Sie diese in Schritt 3 auswählen.

Dreierkonferenz

Während eines Gesprächs mit einem externen Anrufer können Sie eine weitere Person einbeziehen und so eine Dreierkonferenzschaltung aufbauen.

Schnurlosen Hörer vom Gerät (Basisstation) aus anrufen

- 1 Drücken Sie während eines Telefonats die Taste **Stumm/Intern (Mute/Intercom)**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten 1, 2, 3 oder 4, um den gewünschten schnurlosen Hörer, den Sie zur Dreierkonferenz hinzuziehen möchten, anzuwählen.
- Wenn der Angerufene den Anruf angenommen hat, drücken Sie erneut Stumm/Intern (Mute/Intercom).

Anrufen des Gerätes (Basisstation) von einem schnurlosen Hörer aus

- 1 Drücken Sie während eines Telefonats die Taste **Int**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Basisstation zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- Warten Sie, bis der Anruf angenommen wird und drücken Sie dann Int.



Wenn weitere optionale schnurlose Hörer zur Verfügung stehen, können Sie diese in Schritt 2 auswählen.

Basisstation wählen

Wenn Sie Ihren schnurlosen Hörer an mehreren Basisstationen angemeldet haben, können Sie die Basisstation, die Sie verwenden möchten, auswählen. (Siehe Schnurlose Hörer anmelden auf Seite 3.)

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörereinstell. zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Basis wählen zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Basis 1, Basis 2, Basis 3 oder Basis 4 zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 5 Drücken Sie 🦱.

Tastatursperre

Über die Tastatursperre können Sie den Zugang zum schnurlosen Hörer sperren. Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, können nur Anrufe angenommen werden.

Tastatursperre einschalten

1 Drücken Sie Menu/OK, #. Im Display erscheint Tasten gesperrt.

Tastatursperre ausschalten

1 Drücken Sie Menu/OK, #.

3

Menü und Funktionen

Benutzerfreundliche Bedienung

Die Funktionen des schnurlosen Hörers werden mit den Menüfunktionen oder in einem übersichtlichen und leicht zu bedienenden Displaymenü eingestellt. Alle Menüfunktionen werden nach dem gleichen Prinzip eingestellt, so dass Sie schnell mit der Bedienung des schnurlosen Hörers vertraut sind.

Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Sie müssen nur den Anweisungen im Display zur Auswahl von Menüs und Einstellungen folgen.

Menü-Tasten

	Funktionsmenü aufrufen
Menu/OK	Nächste Menüebene
	Einstellung bestätigen
0	Löscht während der Texteingabe einen falschen Buchstaben
	Eine Menüebene zurück
	Durch aktuelle Menüebene blättern
	Menü verlassen

Funktionsmenü aufrufen:

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Einstellung zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Menu/OK**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird. Es wird dann im Display die nächste Einstellung angezeigt.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Einstellung zu wählen.
- Drücken Sie **Menu/OK**.

 Nachdem eine Einstellung geändert wurde, erscheint im Display

 Ausgeführt!

Datenerhalt

Auch bei entladenem Akku bleiben die über die Menü-Taste vorgenommenen Einstellungen erhalten, da sie dauerhaft gespeichert werden. Datum und Uhrzeit müssen eventuell neu eingestellt werden.

Funktionstabelle

Die Funktionstabelle zeigt die verfügbaren Menüs und Funktionseinstellungen des schnurlosen Hörers. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Hauptmenü	Untermenü	Funktionen	Optionen	Beschreibung	Seite
Telefonbuch	Hinzufügen Ändern Löschen Alles löschen	_	_	Zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen einer Rufnummer	12
Gewählte Nrn	_	Löschen Alles löschen Ins Telefonbuch	_	Zum Anwählen einer Rufnummer aus der Liste der zuletzt gewählten Nummern, zum Speichern im internen Telefonbuch oder zum Löschen der Nummer.	10
Anrufer- Kennung		Löschen Alles löschen Ins Telefonbuch	_	Zum Anwählen einer Rufnummer aus der Anruferliste, zum Speichern im internen Telefonbuch oder zum Löschen der Nummer.	11
PIN ändern	_	_	_	Zum Ändern der PIN-Nummer Ihres Gerätes (Basisstation).	23
Hörerein- stell.	Klingeln einst.	Signalton	Ein* Aus	Zum Einstellen der Signalton-Lautstärke.	20
		Klingelton	Klingeln 1* Klingeln 2 Klingeln 3 Klingeln 4 Klingeln 5 Melodie 1 Melodie 2	Zum Auswählen des Klingeltons.	20
	Zeit- umstellung	_	Ein* Aus	Zum automatischen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit.	21
	LCD-Kontrast	_		Zum Einstellen des LCD- Kontrastes.	21
	Datum&Uhrzeit	_	_	Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.	21

Hauptmenü	Untermenü	Funktionen	Optionen	Beschreibung	Seite
Hörereinstell.	Sprache wählen —	n —	Englisch	Zur Auswahl der Displayanzeigensprache.	22
(Fortsetzung)			Französisch		
			Deutsch*		
			Niederländisch		
			Italienisch		
			Spanisch		
			Portugiesisch		
			Norwegisch		
			Schwedisch		
			Finnisch		
			Dänisch		
	Basis wählen	_	Basis 1*	Zum Auswählen der	15
			Basis 2	Basisstation.	
			Basis 3		
			Basis 4		
	Hörer-Reset	_	_	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen	23
				Einstellungen zurück.	
Hörer	_	_	Basis 1	Zum Anmelden eines	3
anmelden			Basis 2	schnurlosen Hörers am Gerät (Basisstation).	
			Basis 3	Co.at (Babiotation).	
			Basis 4		

Texteingabe

Beim Speichern von Namen oder Rufnummern im internen Telefonbuch müssen eventuell Buchstaben eingegeben werden. Dazu werden die Zifferntasten verwendet. Auf diesen Tasten sind Buchstaben abgedruckt, die durch wiederholtes Drücken der Taste nacheinander im Display angezeigt werden. Mit den Tasten 0, # und * können Sie Sonderzeichen eingeben.

Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe im Display angezeigt wird.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	1	4
5	J	K	L	5
6	M	N	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	X	Υ	Z

Leerzeichen eingeben

Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie zwischen Buchstaben zweimal ▶.

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ unter das falsch geschriebene Zeichen. Drücken Sie dann C und geben Sie das richtige Zeichen ein. Sie können auch Zeichen einfügen.

Buchstaben wiederholen

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben eingeben wollen (z. B. "LL" oder "TU"), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann bund wählen anschließend den nächsten Buchstaben.

Sonderzeichen und Symbole

Drücken Sie *, **#** oder **0** so oft, bis Sie das gewünschte Zeichen oder Symbol sehen.

Drücken Sie * für: (Leerzeichen)!"#\$

% & '() * + , - . / €

Drücken Sie # für: :; < = > ? @ [] $^$ _ Drücken Sie 0 für: Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Geräteeinstellungen

Klingellautstärke

Sie können als Klingellautstärke eine Einstellung zwischen Laut und Aus wählen.



- Wenn Sie das Klingeln ausschalten, erscheint (x) im Display.
- Selbst wenn das Klingeln ausgeschaltet ist, klingelt der schnurlose Hörer beim Empfang eines weitergeleiteten Anrufs in der leisesten Lautstärke.

Signalton-Lautstärke

Der Signalton ist zu hören, wenn Sie eine Taste drücken.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörereinstell. zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Klingeln einst. zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Signalton zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ein oder Aus zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 6 Drücken Sie

Lautsprecher-Lautstärke

Sie können als Lautstärke eine Einstellung zwischen Laut und Leise wählen.

- 1 Drücken Sie r.
- 3 Drücken Sie

Hörerlautstärke

Sie können die Lautstärke des schnurlosen Hörers jederzeit während eines Gespräches ändern.

1 Drücken Sie <a>□ <a>□ oder <a>▷ <a>□ <a>□).
<a>□ Die Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Klingelton

Sie können zwischen fünf verschiedenen Signaltönen und zwei verschiedenen Melodien wählen.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörereinstell. zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Klingeln einst. zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Klingelton zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Klingeln 1, Klingeln 2, Klingeln 3, Klingeln 4, Klingeln 5, Melodie 1 oder Melodie 2 zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.

6 Drücken Sie

Melodiename

Melodie 1 My Grandfather's Clock
Melodie 2 Konzert Vier Jahreszeiten
"Frühling" 1

Automatische Zeitumstellung

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit ein- oder ausschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Uhr automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt. Vergewissern Sie sich, dass Datum&Uhrzeit richtig eingestellt sind.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörereinstell. zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Zeitumstellung zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ein oder Aus zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 5 Drücken Sie .

LCD-Kontrast

Durch die Veränderung des Kontrastes können die Anzeigen im Display klarer und mit schärferen Konturen dargestellt werden. Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Kontrasteinstellung versuchen.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Hörereinstell. zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 LCD-Kontrast zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Kontrasteinstellungen zu ändern. Drücken Sie Menu/OK.
- 5 Drücken Sie 👝.

Datum und Uhrzeit

Im Display des schnurlosen Hörers werden Datum und Uhrzeit angezeigt.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Hörereinstell. zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼,um

 Datum&Uhrzeit zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.
- Geben Sie mit den Zifferntasten den Tag zweistellig ein. (Zum Beispiel: 0 1 für den ersten Tag des Monats)

- Geben Sie mit den Zifferntasten den Monat zweistellig ein. (Zum Beispiel: 0 3 für März)
- Geben Sie mit den Zifferntasten die Jahreszahl zweistellig ein. Drücken Sie Menu/OK. (Zum Beispiel: 0 8 für 2008)
- Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie Menu/OK. (Zum Beispiel: 1 5, 2 5 für 15:25 Uhr.)
- 8 Drücken Sie 👝.

Sprache wählen

Sie können wählen, in welcher Sprache die LCD-Anzeigen erscheinen sollen.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörereinstell. zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sprache wählen zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- 5 Drücken Sie

Echokontrolle

Manchmal kann es vorkommen, dass Sie bei Verwendung des schnurlosen Hörers ein Echo hören. Um dieses Echo zu vermindern oder ganz zu beseitigen, können Sie eine andere Echokontroll-Stufe am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation) wählen. Während des Stufenwechsels, der einen Moment dauert, können keine Gespräche angenommen werden.

An Geräten ohne Farbdisplay

- 1 Drücken Sie **Menü (Menu)**, **1**, **7** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 oder Stufe 4 zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie Stopp (Stop/Exit).

An Geräten mit Farbdisplay

- 1 Drücken Sie **Menü (Menu)** am Funktionstastenfeld Ihres Gerätes (Basisstation).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Geräteeinstell zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Echokontrolle zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Am MFC-845CW:

 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Stufe 1,

 Stufe 2, Stufe 3 oder Stufe 4

 zu wählen.
 - Drücken Sie OK.
 - Am MFC-885CW:

 Drücken Sie ◀ oder ▶, um Stufe 1,

 Stufe 2, Stufe 3 oder Stufe 4

 zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp (Stop/Exit).

PIN ändern

Sie können die PIN-Nummer Ihres Gerätes (Basisstation) ändern. Die werkseitige Einstellung ist 0000.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um PIN ändern zu wählen. Drücken Sie Menu/OK.
- Geben Sie eine vierstellige Zahl für die aktuelle PIN ein. Drücken Sie Menu/OK.
- 4 Geben Sie eine vierstellige Zahl als neue PIN ein. Drücken Sie Menu/OK. Drücken Sie 1 zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie



Notieren Sie Ihre PIN-Nummer und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Falls Sie die programmierte PIN-Nummer vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.

Alle Einstellungen wieder auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle geänderten Einstellungen, wie das Telefonbuch, gewählte Nummern, Anruferliste und andere Einstellungen, wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie Menu/OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Hörereinstell. zu wählen.
 Drücken Sie Menu/OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Hörer-Reset zu wählen.

 Drücken Sie Menu/OK.

 Drücken Sie 1 zur Bestätigung.

4

Problemlösung und Wartung

Problemlösung

Falls einmal ein Problem auftreten sollten, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen.

Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie auf der Brother-Homepage bzw. im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Tipps, um Störungen zu beheben. Besuchen Sie unsere Website http://solutions.brother.com.

Probleme und Abhilfe

Problemlösung	Mögliche Abhilfe		
Der schnurlose Hörer funktioniert nicht.	Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen ist. (Siehe Akku aufladen auf Seite 26.)		
Es kann weder gewählt noch ein Anruf angenommen werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät (Basisstation) richtig an die Telefonsteckdose angeschlossen ist.		
	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes (Basisstation) angeschlossen ist. Wenn nicht gewählt werden kann, vergewissern Sie sich, dass am Gerät (Basisstation) der Stand-by-Fax-Modus (bzw. Power-Save-Modus) ausgeschaltet ist.		
	Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen ist. (Siehe Akku aufladen auf Seite 26.)		
	Verringern Sie den Abstand zum Gerät (Basisstation). Der schnurlose Hörer ist eventuell zu weit vom Gerät (Basisstation) entfernt.		
	Wenn Sie den schnurlosen Hörer an mehr als einem Gerät (Basisstation) angemeldet haben, vergewissern Sie sich, dass im Menü des schnurlosen Hörers das richtige Gerät (Basisstation) gewählt ist. (Siehe <i>Basisstation wählen</i> auf Seite 15)		
Schlechte Telefonleitungsverbindung	Vergewissern Sie sich, dass sich keine Quelle möglicher Funkstörungen zwischen dem Gerät (Basisstation) und dem schnurlosen Hörer befindet.		
	Verringern Sie den Abstand zum Gerät (Basisstation). Der schnurlose Hörer ist eventuell zu weit vom Gerät (Basisstation) entfernt.		
	Versuchen Sie während eines Gesprächs durch Veränderung des Winkels der Antenne, die sich an der rechten Seite des Gerätes (Basisstation) befindet, den Empfang zu verbessern.		
	Entfernen Sie sich von Wänden.		
Der Akku lädt sich nicht auf.	Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig in den Hörer eingesetzt ist. (Siehe <i>Akku wechseln</i> auf Seite 27.)		
	Vergewissern Sie sich, dass der schnurlose Hörer richtig in der Ladestation steht und die LED grün leuchtet. (Siehe <i>Akku aufladen</i> auf Seite 26.)		
	Reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation und des schnurlosen Hörers. (Siehe <i>Reinigen</i> auf Seite 27.)		
Die Leistung des Akkus ist nach dem Ladevorgang immer noch schlecht.	Wechseln Sie den Akku. (Siehe Akku wechseln auf Seite 27.)		

Problemlösung	Mögliche Abhilfe
Der schnurlose Hörer piept während eines Gesprächs.	Verringern Sie den Abstand zum Gerät (Basisstation). Der schnurlose Hörer ist eventuell zu weit vom Gerät (Basisstation) entfernt.
	Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus. Wenn Sie das Gespräch fortsetzen möchten, leiten Sie es zum Gerät (Basisstation) weiter und verwenden Sie die Taste Freisprechen , um den Anruf zu übernehmen. (Siehe <i>Weiterleiten eines Anruf</i> s auf Seite 14.) Laden Sie den Akku auf. (Siehe <i>Akku aufladen</i> auf Seite 26.)
Ein interner Anruf ist nicht möglich.	Der schnurlose Hörer oder das Gerät (Basisstation), das Sie anrufen möchten, ist möglicherweise belegt. Warten Sie, bis die Leitung wieder frei ist.
	Wenn Sie mit mehr als einem Gerät (Basisstation) arbeiten, vergewissern Sie sich, dass Ihr schnurloser Hörer am richtigen Gerät (Basisstation) angemeldet ist.
Ein weiterer optionaler schnurloser Hörer kann nicht angemeldet wer- den.	Vergewissern Sie sich, dass der schnurlose Hörer und das Gerät (Basisstation) bereit und nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt sind.

Fehlermeldungen

Sollten einmal Fehler oder Probleme durch Fehlbedienung auftreten, erkennt der schnurlose Hörer meist selbst die Fehlerursache und zeigt einen entsprechenden Hinweis im Display an. Im Folgenden werden die Fehlermeldungen erklärt und Hinweise zur Abhilfe gegeben.

Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie auf der Brother-Homepage bzw. im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Tipps, um Störungen zu beheben.

Besuchen Sie unsere Website http://solutions.brother.com.

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Akku schwach Hörer aufladen	Der Akku des schnurlosen Hörers ist leer.	Laden Sie den Akku auf. (Siehe <i>Akku aufladen</i> auf Seite 26.)
Basis belegt	Vom Gerät (Basisstation) aus wird ein internes Gespräch geführt.	Warten Sie, bis die Leitung frei ist.
	Am Gerät (Basisstation) wird gerade ein schnurloser Hörer angemeldet.	Warten Sie, bis die Anmeldung abgeschlossen ist.
	Am Gerät (Basisstation) werden Anrufbeantworter-Funktionen, wie das Aufnehmen von Ansagen oder die Wiedergabe von Nachrichten, ausgeführt.	Warten Sie, bis das Gerät (Basisstation) wieder bereit ist.
Höreranmeldung nicht möglich	Die Anmeldung des schnurlosen Hörers war nicht möglich.	Versuchen Sie die Anmeldung erneut. (Siehe Schnurlose Hörer anmelden auf Seite 3.)
Keine Anrufer-K.	Es ist keine Anrufer-Kennung gespeichert. Es sind keine Anrufe eingegangen, die Anrufer-Kennung ist am Gerät (Basisstation) nicht eingeschaltet oder Sie haben den entsprechenden Service-Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung nicht gebucht.	Wenden Sie sich an Ihre Telefongesell- schaft. (Siehe <i>Anrufer-Kennung</i> im Benutzerhandbuch Ihres Gerätes.)

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Leitung belegt	Ein anderer Teilnehmer führt ein Ge- spräch über die Freisprecheinrichtung des Gerätes (Basisstation) oder einen anderen schnurlosen Hörer.	Warten Sie, bis die Leitung frei ist.
	Das Gerät (Basisstation) empfängt ein Fax.	Warten Sie, bis die Leitung frei ist.
Suche Basisstation (Basisstation	Der schnurlose Hörer ist zu weit vom Gerät (Basisstation) entfernt.	Verringern Sie den Abstand zwischen dem schnurlosen Hörer und dem Gerät (Basisstation).
nicht erkannt)	Der Netzstecker des Gerätes (Basisstation) ist nicht angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzste- cker des Gerätes (Basisstation) ange- schlossen ist.
	Der schnurlose Hörer ist nicht angemeldet.	Melden Sie den schnurlosen Hörer an. (Siehe <i>Schnurlose Hörer anmelden</i> auf Seite 3.)
	Die Antenne an der rechten Seite des Gerätes (Basisstation) ist nicht aus- geklappt.	Vergewissern Sie sich, dass die Antenne ausgeklappt ist.


Regelmäßige Wartung

Akku aufladen

Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, sollten Sie ihn aufladen. Die Anzeige für den Ladezustand befindet sich unten rechts im Display.

1

Stecken Sie den kleinen Stecker in die Buchse (1) und führen Sie dann das Kabel um den Halteclip (2) wie gezeigt.

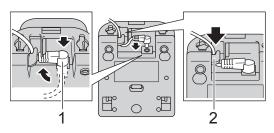

Stecken Sie den Netzadapter-Stecker in die Steckdose.




Für Deutschland Füund Österreich



Für die Schweiz

Stellen Sie den schnurlosen Hörer mit dem Display nach vorn in die Ladestation.

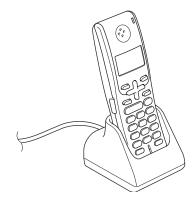

Reinigen

Reinigen Sie den schnurlosen Hörer mit einem weichen Tuch. Einmal im Monat sollten auch die Ladekontakte gereinigt werden. Wenn diese verschmutzt sind, kann der Akkunicht richtig aufgeladen werden.



VORSICHT


Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel. Durch Reinigen des schnurlosen Hörers mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdünner oder Benzin wird das Gehäuse beschädigt.

Verwenden Sie keine Reingungsmittel, die Ammoniak enthalten.

Verwenden Sie keinen Isopropyl-Alkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.

Reinigen Sie die Ladekontakte wie folgt:

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation.
- 2 Reinigen Sie die Ladekontakte (1) der Ladestation und des schnurlosen Hörers mit einem Wattestäbchen.

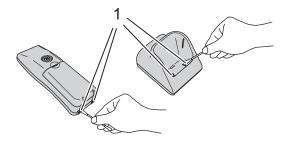

Akku wechseln

Wenn sich der Akku sehr schnell entlädt (siehe Akkustatus-Anzeige), vergewissern Sie sich, dass Sie den Akku richtig aufgeladen haben. Sollte sich dadurch die Leistung nicht verbessern, wird es Zeit, den Akku zu wechseln.



WARNUNG


Benutzen Sie nur original Brother Akkus (BCL-BT20). Anderenfalls können Beschädigungen am Gerät und Verletzungen von Personen auftreten.



VORSICHT


Entfernen Sie nicht die weiße Plastikumhüllung des Akkus.

1 Drücken Sie auf die Fläche (1) an der Akku-Abdeckung (2) und schieben Sie die Abdeckung vom schnurlosen Hörer.

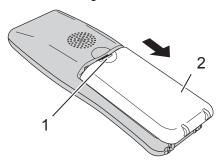

2 Nehmen Sie den alten Akku aus dem schnurlosen Hörer und ziehen Sie den Stecker ab.


3 Schließen Sie den Stecker (1) des neuen Akkus (2) wie gezeigt an.

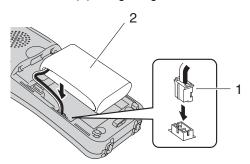

4 Legen Sie den Akku wie unten gezeigt in der richtigen Position in den schnurlosen Hörer.



5 Befestigen Sie die Akku-Abdeckung, indem Sie sie über den Akku schieben.

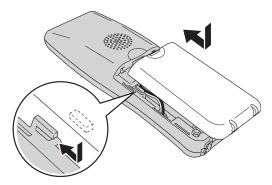

Hinweis

- Nach dem Wechsel sollten Sie Datum und Uhrzeit einstellen.
 - (Siehe Datum und Uhrzeit auf Seite 21.)
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Bestimmungen für Nickelmetallhydrid-Batterien.

5


Technische Daten


Allgemeines

Schnurloser Hörer

Mehrere Hörer verwendbar Bis zu 4 Hörer

Abmessungen





Gewicht (inkl. Akku) 149 g

Display 16 Zeichen, 3 Zeilen (+1 Zeile für Symbole),

(Flüssigkristallanzeige) Hintergrundbeleuchtung (orange)

Ladestatus-AnzeigeJa (LED)Aufladezeit12 StundenWährend der Verwendung10 Stunden

(Gespräch)

In Bereitschaft 200 Stunden

Akku


Typ BCL-BT20


Leistung Ni-MH 3,6 V 730 mAh

E

Ladestation

Abmessungen

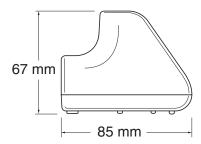



Gewicht 71,6 g

Leistungsaufnahme (während des

Ladevorgangs)

Laden: Durchschnittlich 2 W

Netzadapter

Typ BCL-ADB (für Vereinigtes Königreich)

BCL-ADC (für andere)

Eingang 220 bis 240 V Wechselstrom 50/60 Hz

Ausgang 11 V Gleichstrom

Grundfunktionen

Telefonbuch Bis zu 100 Nummern mit Name

Wahlwiederholung Ja

Klingelton-Melodien Ja (2 Melodien, 5 Klingeltöne)

Interngespräche Hörer-zu-Hörer und Hörer-zu-Basisstation

Gesprächsdauer-Anzeige Ja

Stichwortverzeichnis

A	
Akku aufladen einlegen ersetzen Automatische Zeitumstellung	2 27
Datenerhalt Datum und Uhrzeit	21 16 21
Echokontrolle	22
Fehlermeldungen	25
Hilfe LCD- Meldungen Menütabellen Menü-Tasten benutzen Hörer abmelden anmelden	16 16 5
K	
Klingelton	20
Lautstärke Hörer Klingeln Lautsprecher Signalton	20 20
Menüfunktionen	17

P	
PIN ändern	23 24 25
Probleme und Abhilfe	24
Reinigung	27
S	
Schnurlosen Hörer einrichtenSicherheitshinweise	
Tastatursperre Tasten und ihre Funktionen Telefon Anruferliste Basisstation wählen Dreierkonferenz Interne Gespräche Stummschaltung Wahlwiederholung weiterleiten Telefonbuch ändern löschen speichern Anruferliste Gewählte Nummern Texteingabe Sonderzeichen	7 9 11 15 10 10 10 14 13 12 12 19
Wählen Anruferliste	. 10 . 10 . 11 . 10 . 26
vverkseitige noiereinstellungen	23

EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN50419



(Nur innerhalb der EU)

Dieses Produkt trägt das oben gezeigte Recycling-Symbol. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recyceln abgegeben werden muss. Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

DECT ist ein Warenzeichen von ETSI.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.



Besuchen Sie unsere Websites http://www.brother.com

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen des Landes, für das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft und zugelassen wurden.